

UKLANJANJE PROBLEMA

Radi zaštite od pregrijavanja i opterećenja postoji bimetalni osigurač. Ukoliko blender ne radi moguće je da je osigurač iskočio te sačekajte 5 minuta i ponovo pokrenite blender.

Ukoliko i dalje motor ne vrti, provjerite:

1. Da li je blender spojen u struju
2. Da li imate struje na priključku
3. Nazovite servis i pošaljite na popravak ukoliko sve navedeno nije uzrok


Ne opterećujte motor radom duže od 3 minute na maksimumu. Sačekajte da se ohladi par minuta i nastavite dalje. Štapom polako gurajte namirnice prilikom izrade namaza, ne opterećujte naglo noževe jer motor može povući veliku struju i osjetit će se miris elektronike. Pazite na svog novog ljubimca u kuhinji, on će vam vratiti višestruko nazad.

lifeenergy

LOHAS BLENDER



KORISNIČKI PRIRUČNIK

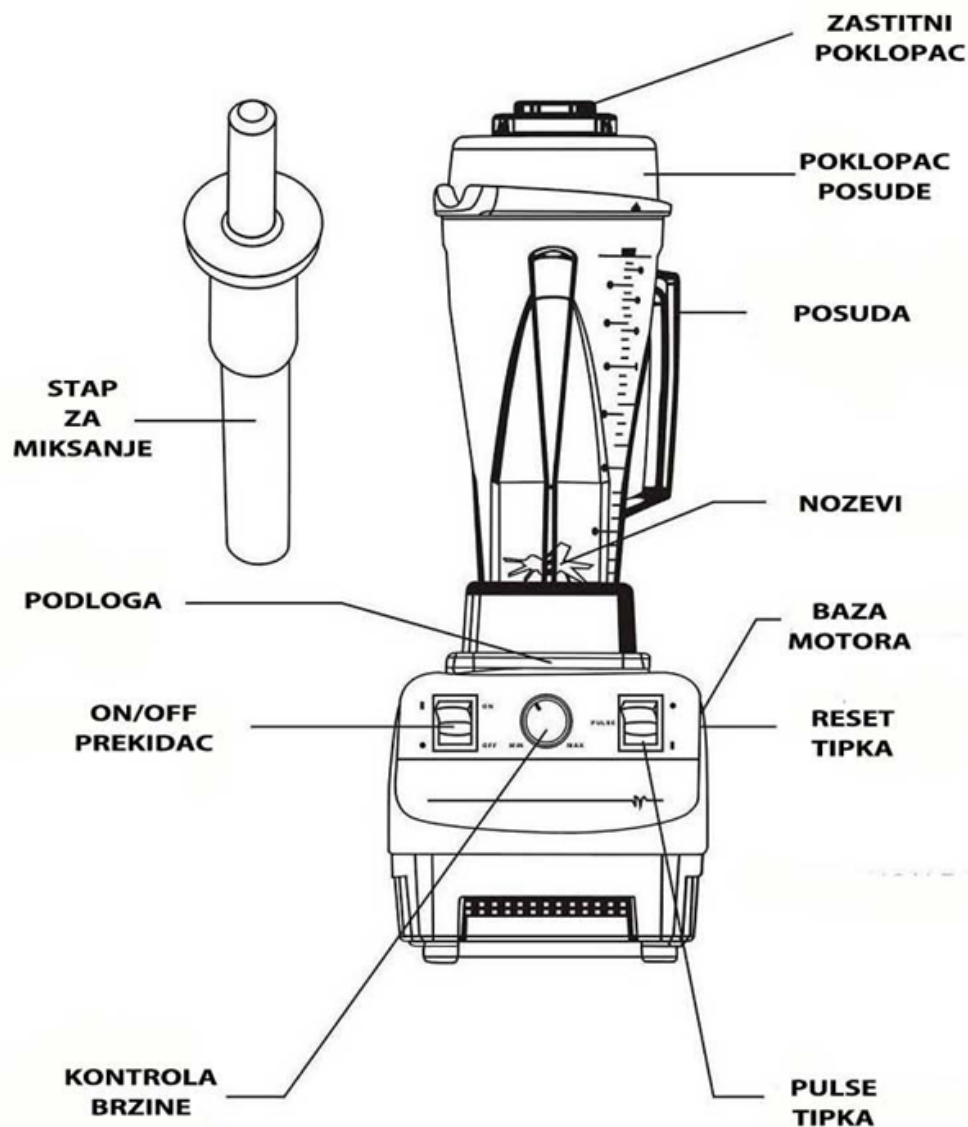

KARAKTERISTIKE

1. Snažan 1500 W industrijski motor 3HP
2. Dvostruka zaštita motora od pregrijavanja i od prevelikog opterećenja
3. Noževi od nehrđajućeg čelika iz Japana
4. Visokokvalitetna 2 litrena posuda i BPAfree gumeni poklopac
5. Zaštita kućišta od buke
6. Kontrola brzine vrtnje motora potencijetrom od nule do 37000 okretaja/min
7. Dodatni PULSE mod za naglo i kratko okretanje

NAMJENA

Blender se koristi za izradu zelenih kašastih sokova, voćnih jogurata i sladoleda, jutarnjih shake i smoothie pripravaka, suhih mikseva i namaza orašastih plodova i žitarica (prethodno namočene). Nije pogodan za izradu vrućih juha i učestalu izradu potpuno suhih i gustih smjesa.

UPOZORENJA

1. Provjerite da je posuda čvrsto postavljena prije upotrebe
2. Prije pokretanja pridržite posudu dok ne dobijete osjećaj sigurnosti.
3. Noževi u posudi su vrlo oštri i pazite na ozljede prstiju prilikom čišćenja.
4. Otvorite posudu tek pri potpunom zaustavljanju noževa.
5. Ne isključujte iz struje blender dok radi, već prethodno ugasite.
6. Maknite posudu s baze motora i isključite iz struje prije čišćenja vlažnom krpom.
7. Isključite blender iz struje ukoliko nije u upotrebi.
8. Bazu motora nikad ne perite pod vodom, uvijek koristite vlažnu i suhu krpu za brisanje.
9. Posudu perite pod mlazom vode isključivo iznutra. Vanjski dio posude obrišite krpom.
10. Ispraznite posudu nakon izrade radi dužeg trajanja brtve noževa.
11. Ne sipajte vruće juhe i vodu u posudu, sačekajte da se prethodno ohladi.